



# Beschreibung Software V1.2

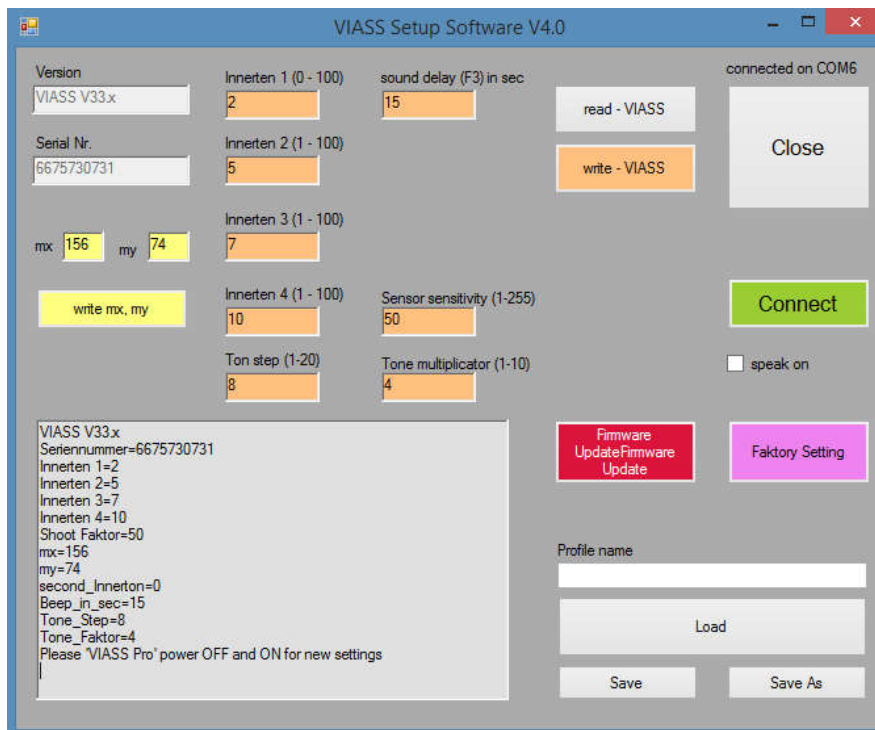


Wenn im Computer die Software gestartet wird, überprüft diese ob eine VIASS pro verbunden ist.

## 1. Connect



Wird bei geöffnetem Programm eine VIASS pro an den PC angeschlossen bitte mit Connect bestätigen.

## 2. Einstellungen der gelb hinterlegten Felder




Offset der Verstellung (Einstellung x-Achse und y-Achse) ist Grundeinstellung bei Montage auf ein neues Gewehr (diese Einstellung ist individuell und für jedes Gewehr anders). Diese Einstellung wird in der Regel über die VIASS pro und nicht über die Software eingestellt. Wird eine VIASS pro für 2 Gewehre verwendet kann dieser Wert in der Software verändert werden.




Hier wird der Wert der gelb hinterlegten Einstellung gespeichert.

### 3. Einstellungen der orange hinterlegten Felder

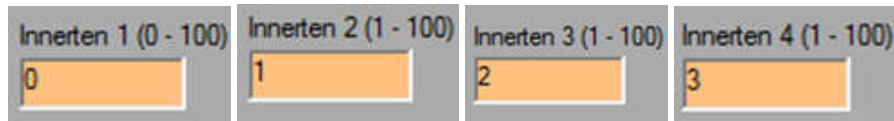

Sind die Zonen des Bereiches für den 2. Ton. Eingaben in Pixel (1 Pixel = ca. 1,2 mm im Radius)


Das bedeutet Eingabe von 1 Pixel = 2 Pixel im Durchmesser.

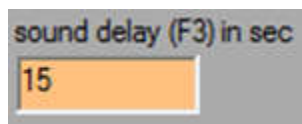

Wird bei der VIASS pro F3 gedrückt kommt ein Dauerton (hier für 15 Sekunden) um den Kopfhörer zu kontrollieren. Wert 20 wäre 20 Sekunden Dauerton



Tonabstufung zwischen den einzelnen Pixeln (Standard 8)



Tonhöhenverstellung (ganzes Soundprofil wird höher oder tiefer) Standard 4




Nur für Trainingssoftware (shootingmaster) ist nur aktiv wenn VIASS pro mit dem Notebook verbunden ist. Empfindlichkeit des Schuss Sensors Standard 40-90. Umso kleiner der Wert umso empfindlicher der Sensor.



Hier werden die Werte in die Felder Punkt „Innerten1“ bis Punkt „shooting factor“ eingetragen werden gespeichert.

#### 4. Read - VIASS




Wird die VIASS pro mit dem Notebook verbunden, schreibt die Software automatisch alle Werte in die vorhergesehenen Felder. Dieser Button dient zum neuerlichen lesen der Werte der VIASS pro.

#### 5. Faktory Setting



Zurückstellen aller Werte auf Werkseinstellung (Achtung keine Sicherheitsabfrage, wird sofort geschrieben)

#### 6. Speak on



Sprachausgabe für Blinde (ist im Moment nicht in Verwendung)

#### 7. Firmware





neue Firmware für VIASS herunterladen

#### 8. Profile erstellen

Ist die VIASS pro mit dem Computer verbunden, können hier verschiedene Profile gespeichert werden. Das ist sinnvoll wenn die VIASS pro auf verschiedenen Gewehren montiert wird, oder von verschiedenen Schützen benützt wird.

Dazu einen Profilnamen eingeben und  klicken, damit werden alle, auf dem unteren Bild ersichtlichen Werte unter dem eingegebenen Namen gespeichert

Für ein 2. Profil die Werte verändern und unter einem neuen Profilnamen mit  abspeichern.

Wenn nun wieder das 1. Profil geladen werden sollte,  drücken. Es geht eine Maske mit allen gespeicherten Profilen auf.

Das gewünschte Profil mit Doppelklick laden.




Nun kann mit der gelb hinterlegte Bereich gespeichert werden, und



mit wird der orange hinterlegte Bereich gespeichert.

Wenn beide Bereiche gespeichert wurden ist das gewünschte Profil gespeichert und Verbindung mit dem PC kann getrennt werden.

## 9. Close

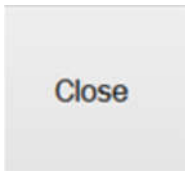

Mit close wird das Programm beendet